

Samohybné nůžkové pracovní plošiny




GSTM-2669 RT, GSTM-3369 RT, GSTM-4069 RT

MODEL	GS TM 2669 RT	GS TM 3369 RT	GS TM 4069 RT
ROZMĚRY			
Maximální pracovní výška	9,70 m	11,75 m	14,12 m
A Maximální výška podlahy koše	7,70 m	9,75 m	12,12 m
B Délka koše - vnější rozměry	2,79 m	2,79 m	2,79 m
	- s rozšířením koše	4,31 m	4,31 m
Rozšíření koše - plošina s opěrami	1,52 m	1,52 m	1,52 m
C Šířka koše vnější rozměry	1,60 m	1,60 m	1,60 m
Výška okopové hrany	0,15 m	0,15 m	0,15 m
Výška zábradlí	1,10 m	1,10 m	1,10 m
D Výška plošiny - v transportní poloze	2,59 m	2,45 m	2,74 m
	- se složeným zábradlím	1,92 m	2,08 m
E Délka plošiny s opěrami - zasunutý koš	3,12 m	3,12 m	3,12 m
	- rozšířený koš	4,50 m	4,50 m
F Šířka pracovní plošiny	1,75 m	1,75 m	1,75 m
G Rozvor	2,29 m	2,29 m	2,29 m
H Světlost podvozku - střed	0,24 m	0,24 m	0,24 m

TECHNICKÉ ÚDAJE			
Nosnost koše	680 kg	454 kg	363 kg
Maximální počet osob v koši	4	4	4
Rychlost pojezdu - složené plošiny	5,6 km/h	5,6 km/h	5,6 km/h
Rychlost pojezdu - zvednuté plošiny	0,5 km/h	0,5 km/h	0,5 km/h
Maximální stoupavost v terénu	40 %	35 %	35 %
Otáčení plošiny - vnitřní rádius	2,11 m	2,11 m	2,11 m
	- vnější rádius	4,6 m	4,6 m
Zdvihnutí/spuštění plošiny	36/33 s	42/28 s	69/46 s
Ovládání	proporcionální	proporcionální	proporcionální
Pohon	všechna kola	všechna kola	všechna kola
Kola hrubý terén	30x66 cm	30x66 cm	30x66 cm

POHON			
Pohon	Diesel motor Kubota D-1105, 24,8 HP		
Hydraulický systém	68,1 L	68,1 L	68,1 L

HMOTNOST			
Hmotnost s opěrami	3 768 kg	3 949 kg	5 136 kg

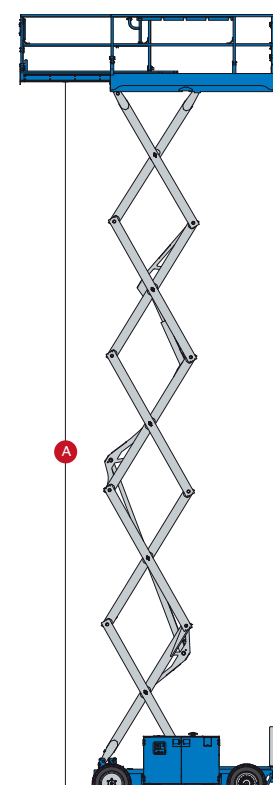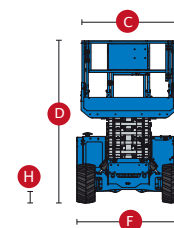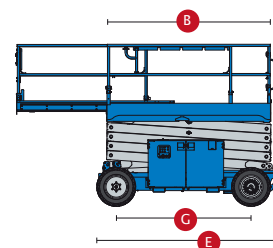

Rozměry

GS™ - 2669 RT

- pracovní výška 9,70 m
- nosnost koše 680 kg

GS™ - 3369 RT

- pracovní výška 11,75 m
- nosnost koše 454 kg

GS™ - 4069 RT

- pracovní výška 14,12 m
- nosnost koše 363 kg

Technické údaje

- ocelový pracovní koš 2,79 × 1,60 m
- rozšíření pracovního koše o 1,52 – 4,31 m × 1,60 m
- pojezd v maximální výšce
- pohon předních kol
- automatické dobíjení baterií
- nouzové spouštění koše z podvozku
- nouzové odbrzdění
- proporcionální ovládání jízdy
- rychlosklpné zábradlí po celé délce pracovní plošiny
- diagnostický režim na ovládacím panelu
- ukazatel stavu nabití baterií na ovládacím panelu v koši
- bezpečnostní úchyty v koši pro postroj obsluhy
- ovládání plošiny z podvozku i z koše
- stop tlačítko nouzového vypnutí na podvozku i v koši
- volba 2 rychlostí jízdy
- volba 2 rychlostí zdvihu koše
- zvuková signalizace při pojezdu a spouštění koše
- zvuková signalizace náklonu plošiny
- výstražný klakson
- počítadlo pracovních hodin
- závěsná oka pro nakládku jeřábem
- přední náprava výkyvná – s aktivní oscilací
- pojezd 2 × 4
- pěnou plněná neznačující terénní kola

Pohon

- diesel motor Kubota 24,8 HP

Volitelná výbava

- zásuvka v koši, proudový chránič - 230 V/10 A
- vedení tlakového vzduchu do pracovního koše
- zdvojený zábleskový maják na podvozku
- bezúdržbové baterie
- centrální dolévání baterií
- biologicky odbouratelný olej
- 4 hydraulické opěry s automatickým vyrovnáním (+ 392 kg)
 - předozadní vyrovnání na opěrách 5,3 °/4,2 °
 - stranové vyrovnání na opěrách 11,7 °



Sídlo společnosti, centrála

Statech s.r.o.
 Počapelská 346
 277 01 Dolní Beřkovice
 tel.: +420 312 256 400
 mobil: +420 728 270 270
 e-mail: info@statech.cz

Pobočky

Praha
 U Hostivařského nádraží 182/26
 102 00 Praha 2, Hostivař

dispečink: +420 727 956 397
 e-mail: info@statech.cz

České Budějovice
 Okružní 2733
 České Budějovice 4

mobil: +420 728 270 270
 mobil: +420 724 233 233

Opatovice n./L.
 Hradecká ul.
 Opatovice nad Labem

mobil: +420 728 270 270
 mobil: +420 724 233 233

Brno
 Jarní 42b/1030
 614 00 Brno - Maloměřice

mobil: +420 725 862 111
 e-mail: brno@statech.cz

Ostrava
 Betonářská 1
 712 00 Ostrava - Muglinov

mobil: +420 602 195 494
 e-mail: ostrava@statech.cz

Plzeň
 areál I. P. P. E.
 Dýšina 297
 330 02 Plzeň - Dýšina
 mobil: +420 725 777 799
 e-mail: plzen@statech.cz