

Kloubové samohybné plošiny


Z™ 62/40

MODEL	Z™ 62/40
ROZMĚRY	
Pracovní výška max. *	20,87 m
Výška podlahy koše max.	18,87 m
Horizontální dosah max.	12,42 m
Přemostění	7,80 m
A Délka koše	0,91 m / 0,76 m
B Šířka koše	2,44 m / 1,83 m
C Výška složeného mechanismu	2,90 m
D Délka složeného mechanismu	9,25 m
E Šířka	2,49 m
F Rozvor náprav	2,49 m
G Světlost podvozku	0,41 m


TECHNICKÉ PARAMETRY	
Hmotnost v koši	227 kg
Otáčení koše	180 °
Vertikální rotace JIB ramene	135 °
Otáčení základny	360 °
Zadní přesah ramen oproti podvozku	0
Rychlost pojezdu - složená ramena	4,8 km/h
Rychlost pojezdu - ve výšce **	0,3 m/s
Stoupavost - náhon na 2 kola - složený stav ***	30 %
Stoupavost - náhon na 4 kola - složený stav ***	45 %
Poloměr zatáčení - 2 WD - vnitřní	2,80 m
2 WD - vnější	5,57 m
Poloměr zatáčení - 4 WD - vnitřní	1,35 m
4 WD - vnější	3,6 m
Ovládání proporcionální	12 V stsm.
Pneumatiky terénní, pěnou plněné	355/55D 625

POHON	
Napájecí zdroj	Deutz diesel T4f D2.9L4, 49 hp (35.79 kW) Perkins diesel T4f 404F-22, 48 hp (35.79 kW) Ford gas/LPG MSG425, 60 hp (56 kW)
Přídavný napájecí zdroj	12V stsm.
Kapacita hydraulické nádrže	132,5 l
Kapacita palivové nádrže - diesel	136,3 l
- LPG	75,7 l

HMOTNOST****	
2 WD	10 070 kg
4 WD	10 480 kg

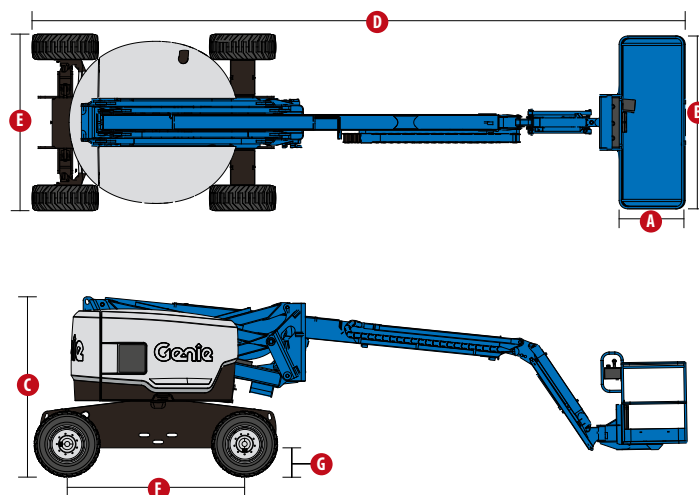

ROZSAH POHYBU Z™ 62/40

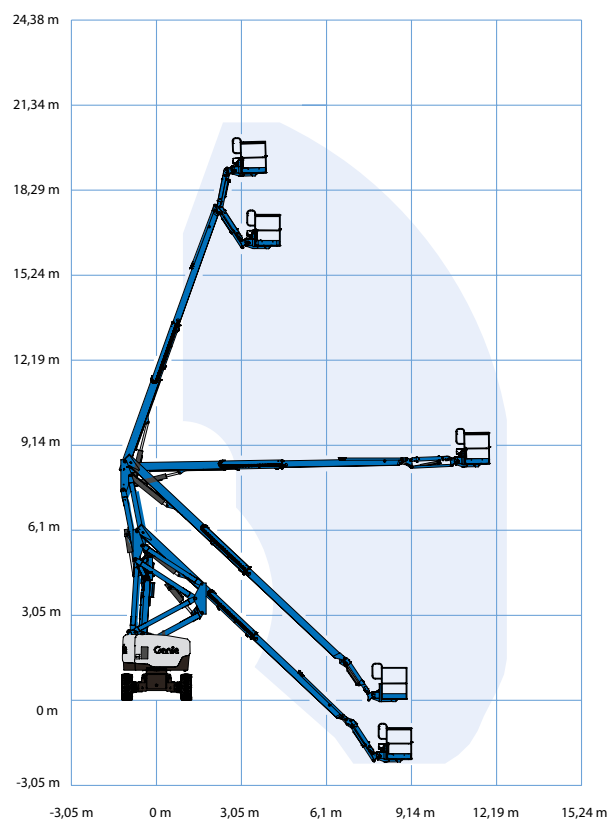

*Metrický ekvivalent pracovní výšky přidává k výšce plošiny 2 m.

** V pracovním režimu (plošina zdvižena) musí být zařízení umístěno jen na pevné a vodorovné podložce.

*** Stoupavost se týká řízení na spádu. Podrobnosti o hodnotách stoupavosti jsou uvedeny v návodu k obsluze.

**** Hmotnost se mění podle vybavení nebo místních předpisů.

Základní parametry

ZTM-62/40

- pracovní výška 12,87 m
- nosnost koše 227 kg
- koncové JIB rameno 1,83 m

Technické přednosti

- automatické vyrovnání koše
- hydraulické otáčení plošiny
- proporcionální ovládání jízdy
- pojezd v maximální výšce a vyložení bez omezení
- zásuvka v koši, proudový chránič - 230 V/10 A
- výstražný klakson
- počítadlo pracovních hodin
- výstražná zvuková signalizace pojezdu a náklonu
- nulový zadní přesah ramen oproti základně
- 360 ° kontinuální rotace plošiny
- uzamykatelný kryt ovládacího panelu
- kladný trakční pohon
- 2 volitelné jízdní režimy
- chlazení hydraulického oleje
- diagnostický režim na ovládacím panelu

Napájení

- 12 V DC výstupní napětí
- doplňková výbava ochrany motoru
- ochrana opětovného startu motoru
- automatické vypnutí motoru při poruše
- předhřev nasávaného vzduchu (Deutz diesel)

Volitelná výbava - koš

- ocelový 2,44 m, standard
- ocelový 1,83 m
- ocelový 2,44 m, tři vstupy

JIB

- 1,52 JIB rameno

Pohon

- 49 hp (35.79 kW) Deutz diesel T4 (standard)
- 48 hp (35.79 kW) Perkins diesel T4
- 60 hp (56 kW) Ford gas/LPG

Náprava

- 2 WD
- 4 WD
- 4 WS

Možnosti nápravy

- aktivní oscilace (standardně u 4WD)
- neoscilující (pouze 2WD)

Možnosti pneumatik

- terénní vzduchem plněné (standard)
- terénní s pěnovou výplní
- vysoce flotační vzduchem plněné
- tmel upravený vzduch-naplněné
- terénní bezestopy (vzduch nebo s pěnovou výplní)

Volitelná výbava

- koš se vstupními výkyvnými dvířky
- přídatné zábradlí
- výbava pro sváření
- vedení tlakového vzduchu do pracovního koše
- biologicky odbouratelný olej
- dotyková ochrana koše – pro letecký průmysl
- certifikovaný senzor přetížení a náklonu
- alarm
- sržák na panely
- uzamykatelný kryt ovládacího panelu
- tažné zařízení
- pracovní světla - podvozek, koš
- zásuvka v koši, proudový chránič - 230 V/10 A
- zdvojený zábleskový maják
- bezpečnostní úchyty v koši pro postroj obsluhy
- ovládání plošiny z podvozku i z koše
- nouzové ovládání z podvozku i z koše
- stop tlačítko nouzového vypnutí na podvozku i v koši
- výstražný zábleskový maják
- výstražná zvuková signalizace skládání ramen
- závěsná oka pro nakládku jeřábem

Volitelný výkon

- AC generátor (110V/ 60Hz; 220V / 50Hz, 3000 W)
- výbava pro chladné počasí
- katalytický tlumič výfuku (lapač jisker - diesel)
- přídatná LPG nádrž 15,2 kg



Sídlo společnosti, centrála

Statech s.r.o.
Počapelská 346
277 01 Dolní Beřkovice
tel.: +420 312 256 400
mobil: +420 728 270 270
e-mail: info@statech.cz

Pobočky

Praha
U hostivařského nádraží 182/26
102 00 Praha 2, Hostivař
dispečink: +420 727 956 397
e-mail: info@statech.cz

České Budějovice
Okružní 2733
České Budějovice 4
mobil: +420 728 270 270
mobil: +420 724 233 233

Opatovice n./L.
Hradecká ul.
Opatovice nad Labem
mobil: +420 728 270 270
mobil: +420 724 233 233

Brno
Jarní 42b/1030
614 00 Brno - Maloměřice
mobil: +420 725 862 111
e-mail: brno@statech.cz

Ostrava
Betonářská 1
712 00 Ostrava - Muglinov
mobil: +420 602 195 494
e-mail: ostrava@statech.cz

Plzeň
areál I. P. P. E.
Dýšina 297
330 02 Plzeň - Dýšina
mobil: +420 725 777 799
e-mail: plzen@statech.cz